

Descripción :

Kit básico oscilobatiente.
Tienen dos posibilidades de eje de giro para su apertura, uno vertical y otro horizontal, se puede optar por abrir en una forma u otra con un simple giro. lo que posibilita escoger el tipo de ventilación.

Características :




- Para instalar en cámara europea.
- Fijación rápida.
- Bisagras y cremóna en electro pintura.
- Tratamiento anticorrosivo de alta calidad.

Nota: No incluye el compás, suplemento requerido según la medida de la hoja de ventana.


Aplicación :

Cuprum: Premium serie 45 ventana batiente.
Indalum: serie 4000 batiente.
Española: serie 6000 y serie 6000 RPT.

Cremona oscilobatiente ambidiestra.

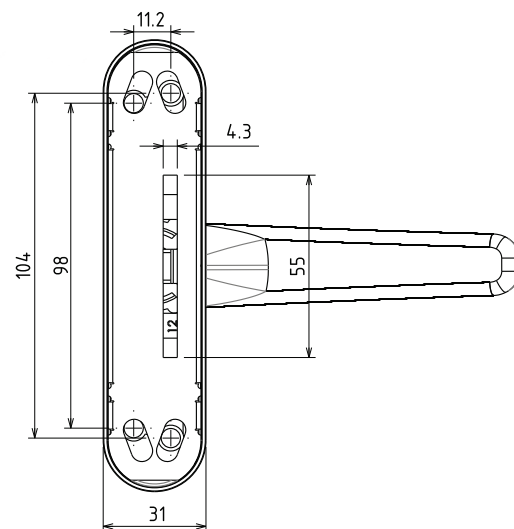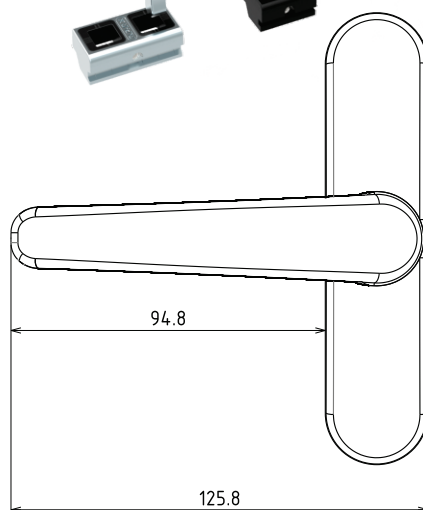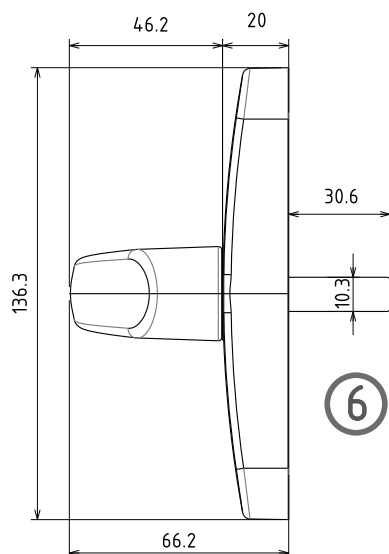

También disponible
cremona con llave

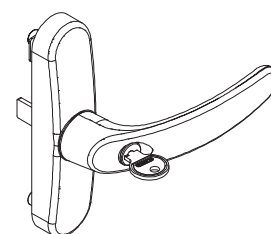

Piezas

- 1 bisagra inferior ajustable ambidiestra. (1)
- 1 bisagra superior ambidiestra. (2)
- 1 ángulo de reenvío con falsa maniobra y punto de cierre.(3)
- 1 Guía con punto de cierre.(4)
- 1 Conexión cremóna con punto de cierre. (5)
- 1 Cremóna oscilobatiente ambidiestra. (6)
- 1 Resbalón de hoja. (7)
- 1 Resbalón de marco. (8)
- 1 Encuentro punto de cierre regulable. (9)
- 1 Encuentro punto de cierre regulable con anti elevación.(10)
- 1 Encuentro doble de guía ajustable.(11)

Materiales
Acero Inoxidable.
Aluminio.
Zamak.
Poliamida.

Acabados
Electro pintura.
Tropicalizado.


Empaquetado



Qty: 1 Juego


Observaciones: Herramientas no incluido

Bisagra superior ambidiestra.

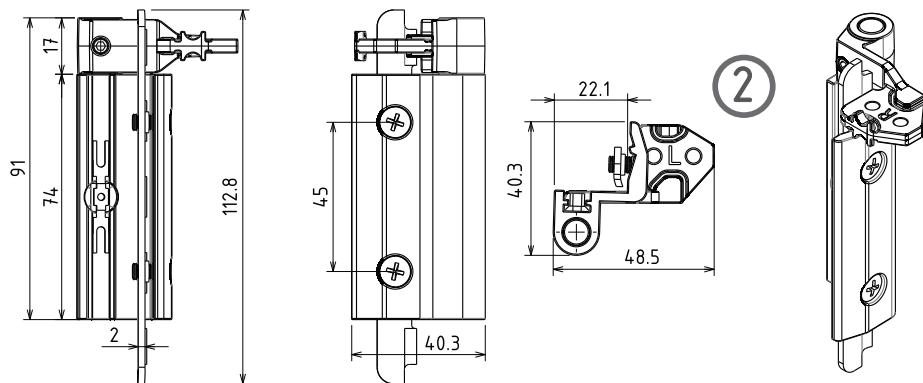


Hoja 2 de 9


Ángulo de reenvío con falsa maniobra y punto de cierre.

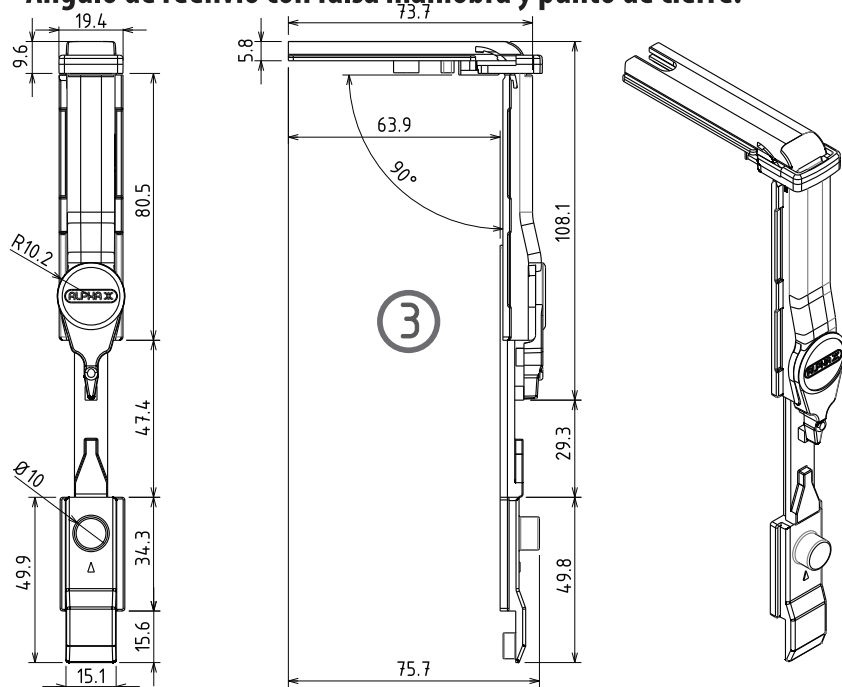


Resbalón de hoja.

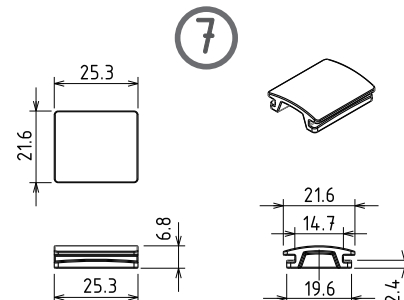

Resbalón de Marco.

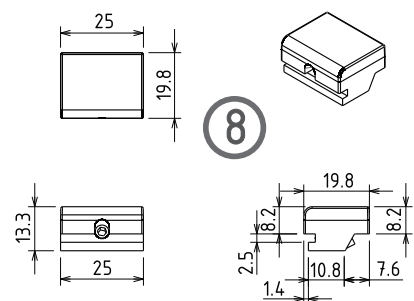

bisagra inferior ajustable ambidiestra.

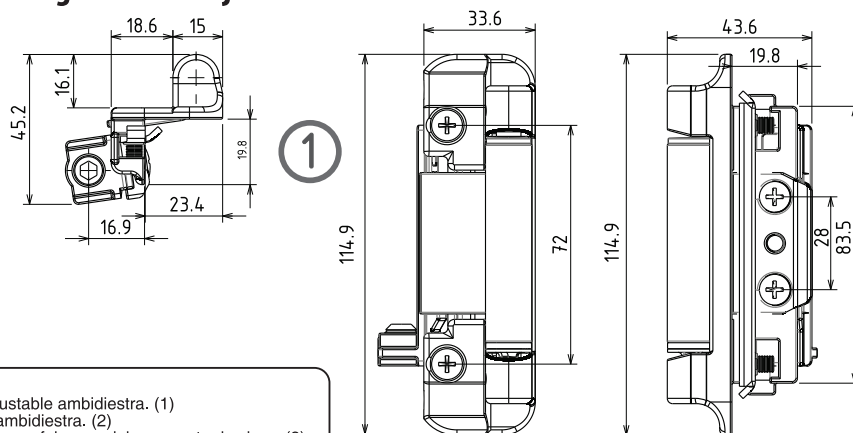

Piezas

- 1 bisagra inferior ajustable ambidiestra. (1)
- 1 bisagra superior ambidiestra. (2)
- 1 ángulo de reenvío con falsa maniobra y punto de cierre. (3)
- 1 Guía con punto de cierre. (4)
- 1 Conexión cremóna con punto de cierre. (5)
- 1 Cremóna oscilobatiente ambidiestra. (6)
- 1 Resbalón de hoja. (7)
- 1 Resbalón de marco. (8)
- 1 Encuentro punto de cierre regulable. (9)
- 1 Encuentro punto de cierre regulable con anti elevación. (10)
- 1 Encuentro doble de guía ajustable. (11)

Materiales
Acero Inoxidable.
Aluminio.
Zamak.
Poliamida.

Acabados
Electro pintura.
Tropicalizado.


Empaquetado



Qty: 1 Juego


Observaciones: Herramientas no incluido

Guía con punto de cierre.

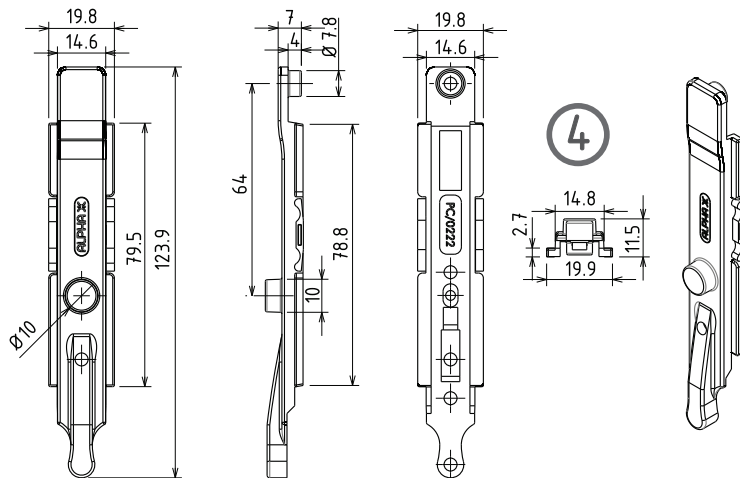


Hoja 3 de 9

Encuentro doble de guía ajustable.

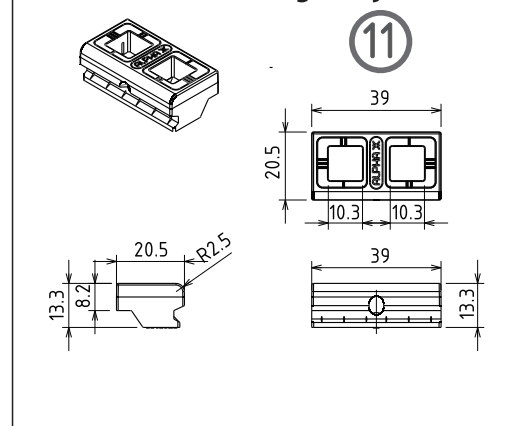

Encuentro punto de cierre regulable con anti elevación.

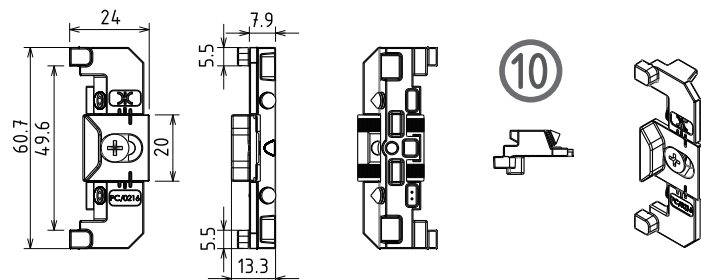


Selección de modelo de brazo.




Código.	Mín.	Máx.
OS Compás Mini	370 mm	550 mm
OS Compás Pequeño	435 mm	700 mm
OS Compás Grande	563 mm	1000 mm


Encuentro punto de cierre regulable.

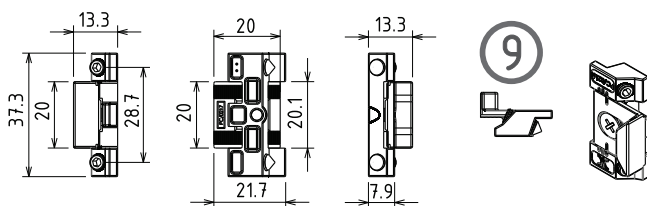

Conexión cremóna con punto de cierre.

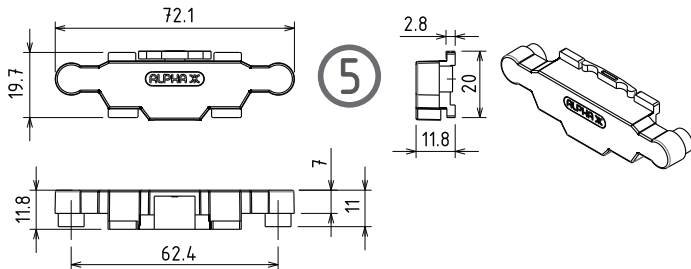

Mecanizado Cremona.

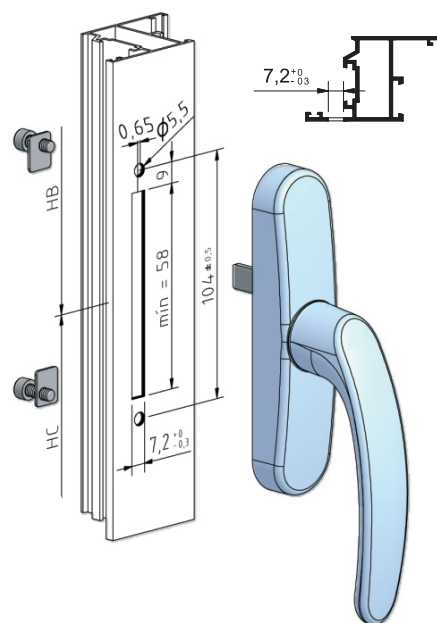

Piezas

- 1 bisagra inferior ajustable ambidiestra. (1)
- 1 bisagra superior ambidiestra. (2)
- 1 ángulo de reenvío con falsa maniobra y punto de cierre. (3)
- 1 Guía con punto de cierre. (4)
- 1 Conexión cremóna con punto de cierre. (5)
- 1 Cremóna oscilobatiente ambidiestra. (6)
- 1 Resbalón de hoja. (7)
- 1 Resbalón de marco. (8)
- 1 Encuentro punto de cierre regulable. (9)
- 1 Encuentro punto de cierre regulable con anti elevación. (10)
- 1 Encuentro doble de guía ajustable. (11)

Materiales
Acero Inoxidable.
Aluminio.
Zamak.
Poliamida.

Acabados
Electro pintura.
Tropicalizado.

Empaquetado



Qty: 1 Juego


Observaciones: Herramientas no incluido

Detalle de instalación en la hoja.

Hoja 4 de 9



1.-Brazo Compás y pletina:

Meter el brazo con la pletina en la guía superior de la hoja.

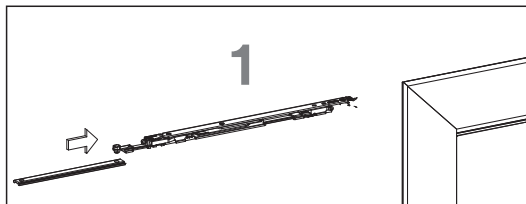

2.-Guía de cierre, pletina, conexión cremona, pletina, ángulo de reenvío.

Se colocan en la hoja ya con las pletinas cortadas y troqueladas para armar este lado de la hoja. el ángulo de reenvío se debe conectar a la pletina del canal superior

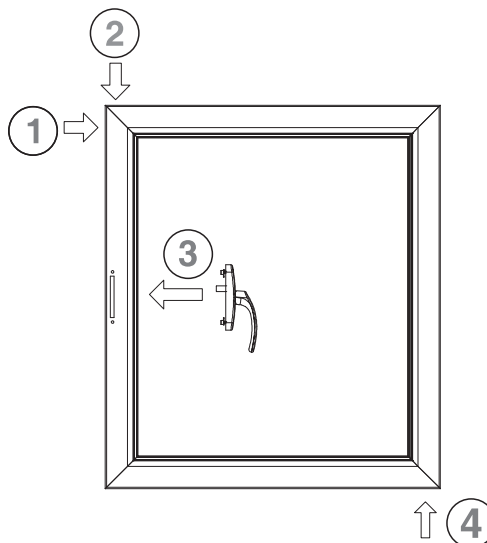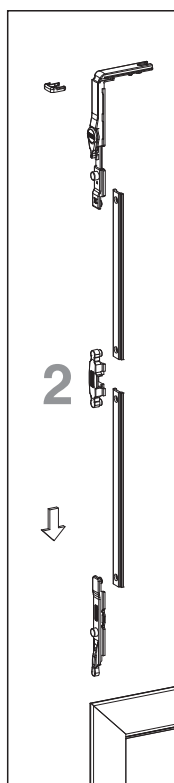


3.-Cremona:

Se coloca la cremona.




5.-Resbalón de hoja:

Se coloca en el canal inferior el plástico para el resbalón.

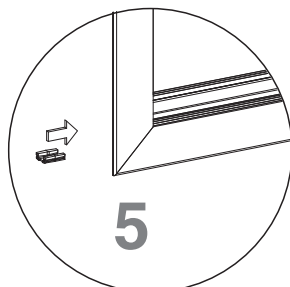

4.-Bisagra inferior:

La parte de la bisagra inferior que tiene el perno pivote se coloca en la hoja.

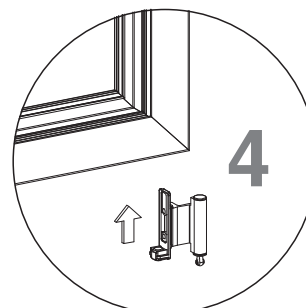


Detalle de instalación en marco.

Hoja 5 de 9


8.-Encuentro punto de cierre regulable:

Se coloca en el canal, para cerrar con el perno del ángulo de reenvío.

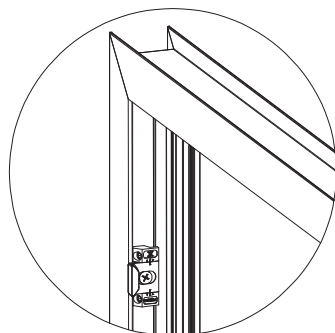


9.-Encuentro punto de cierre regulable con antielevación:

Cierra con el perno de la guía de cierre.

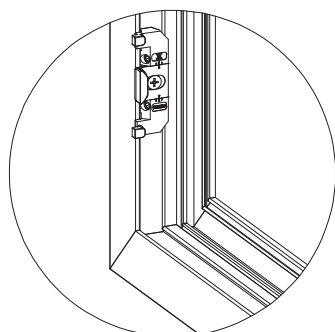


10.-Resbalón de marco:

Se coloca en el canal inferior el plástico para el resbalón.


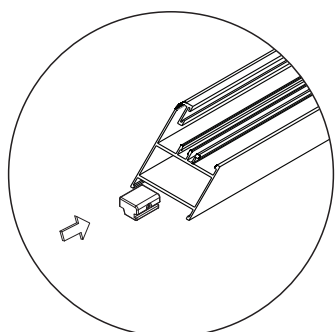


Brazo limitador opcional:

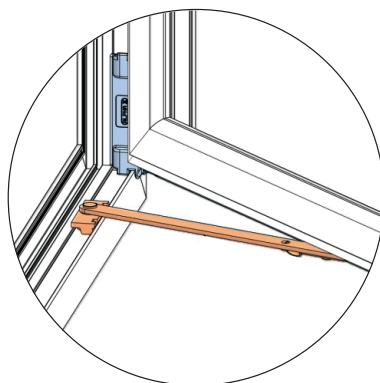


6.-Bisagra ambidiestra :

Se coloca la bisagra en el marco después se atornillara la parte superior al brazo compás.

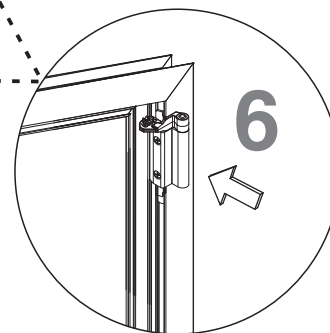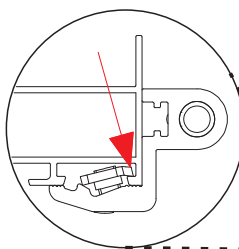


7.-Bisagra inferior ambidiestra ajustable:

Se coloca la parte que corresponde al marco.

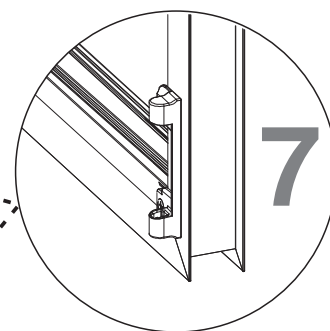


11.-Encuentro doble de guía ajustable.

Se coloca en el canal inferior.

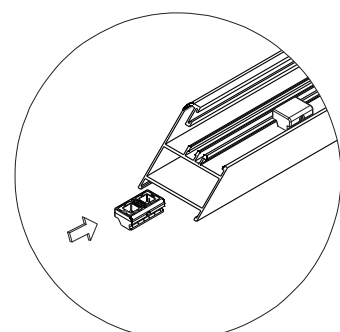


Ajustes para ventana oscilobatiente.

Hoja 6 de 9

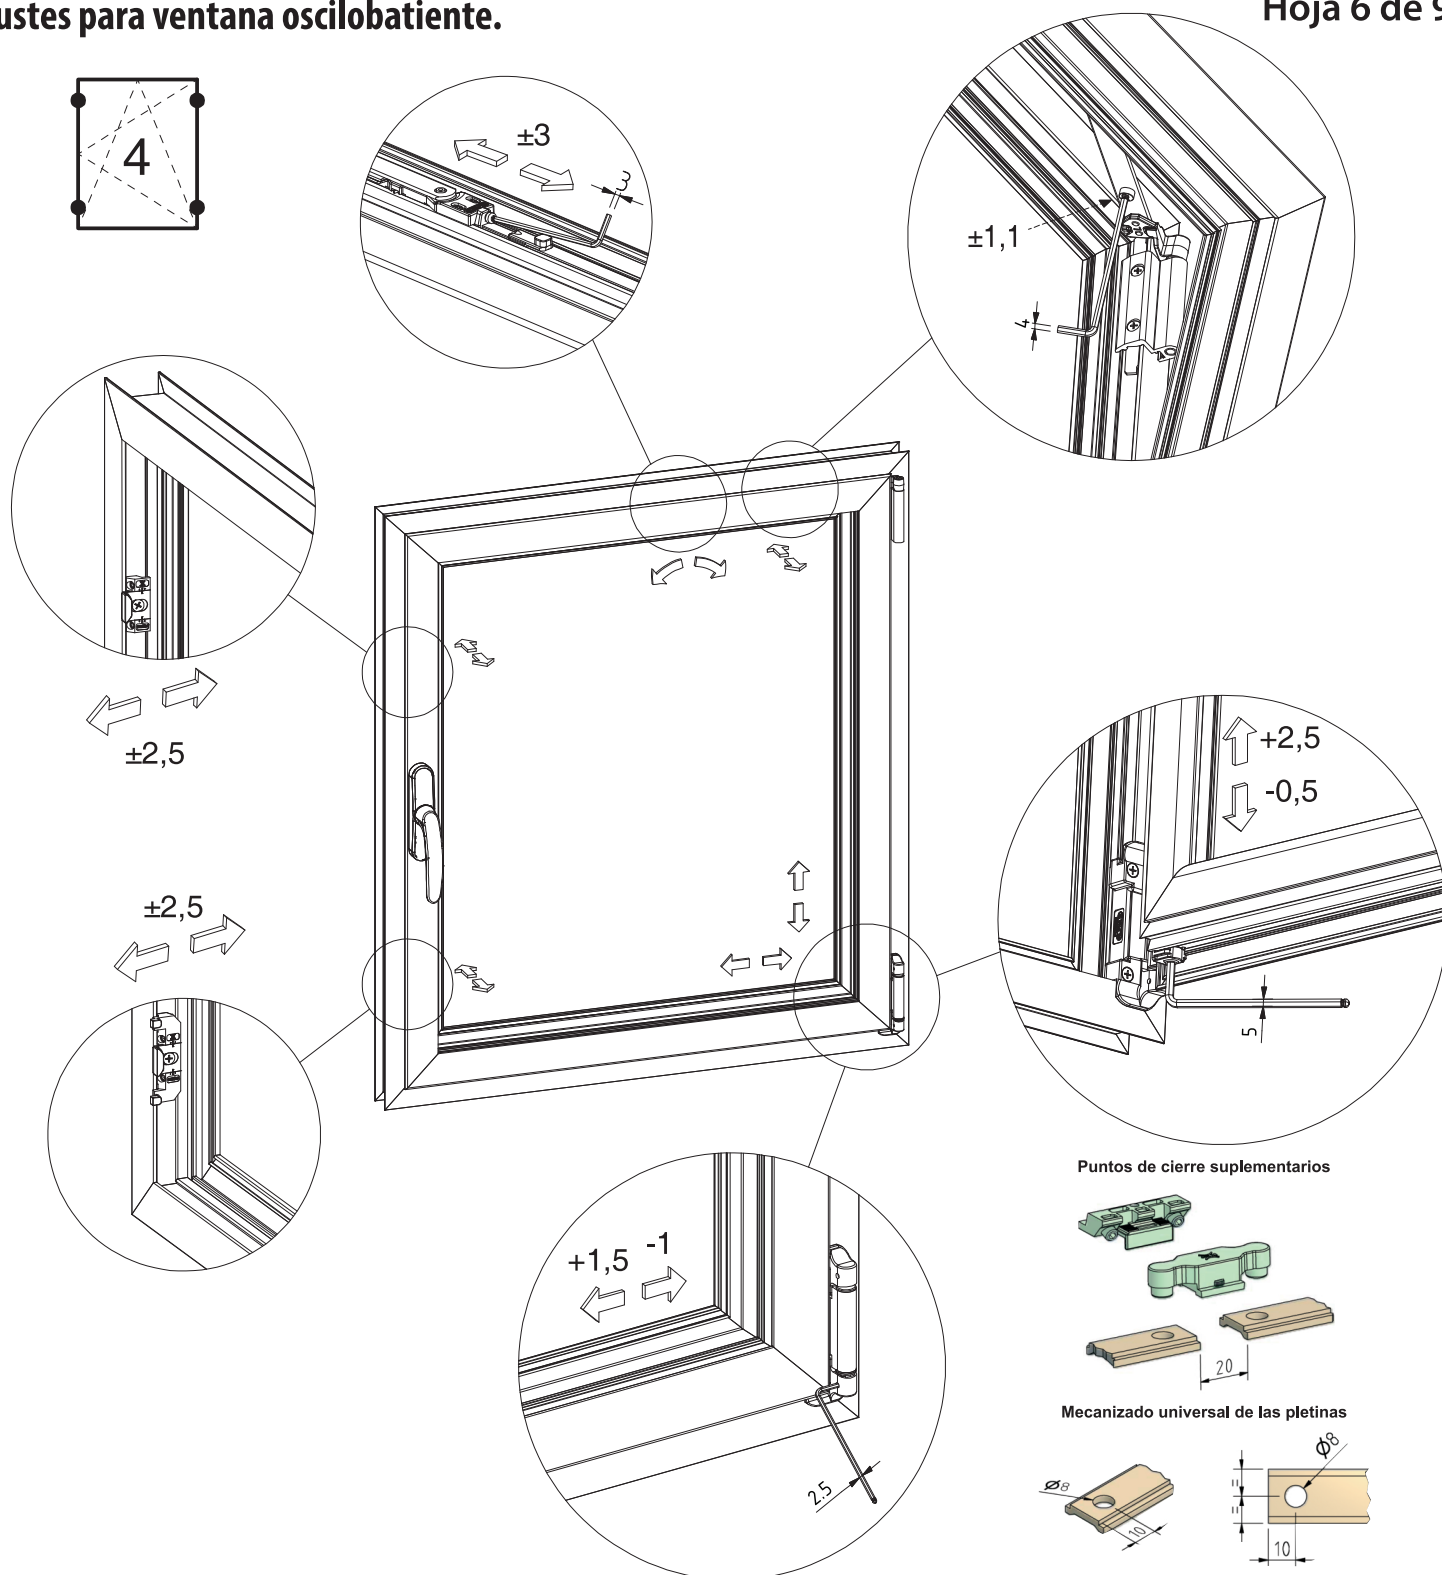


Configuración básica.

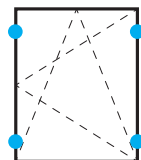


KIT OS + Compás
(Altura y ancho no mayor a 1.00m)

Para Oscilobatiente
Altura mayor a 1.20 m.

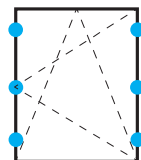


KIT OS + Compás
+ 1 Ángulo de reenvío+ 1 punto de cierre
+ 2 Encuetro de punto de cierre regulable
(Altura mayor 1.20m)

Para Oscilobatiente
Ancho mayor a 1.00 m.

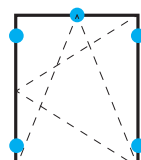

KIT OS + Compás
+ 1 Ángulo de reenvío+ 1 punto de cierre
+ 2 Encuetro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
(Ancho mayor 1.00m)

**Para Oscilobatiente
Ancho mayor a 1.00 m y
altura mayor a 1.20m.**

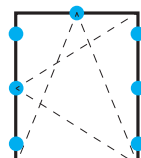


KIT OS + Compás
+ 2 Ángulo de reenvío+ 2 punto de cierre
+ 4 Encuetro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
(Altura mayor 1.20m
y ancho mayor 1.00m)

Detalle de elementos y complementos extras.

Hoja 7 de 9







1 Hoja.

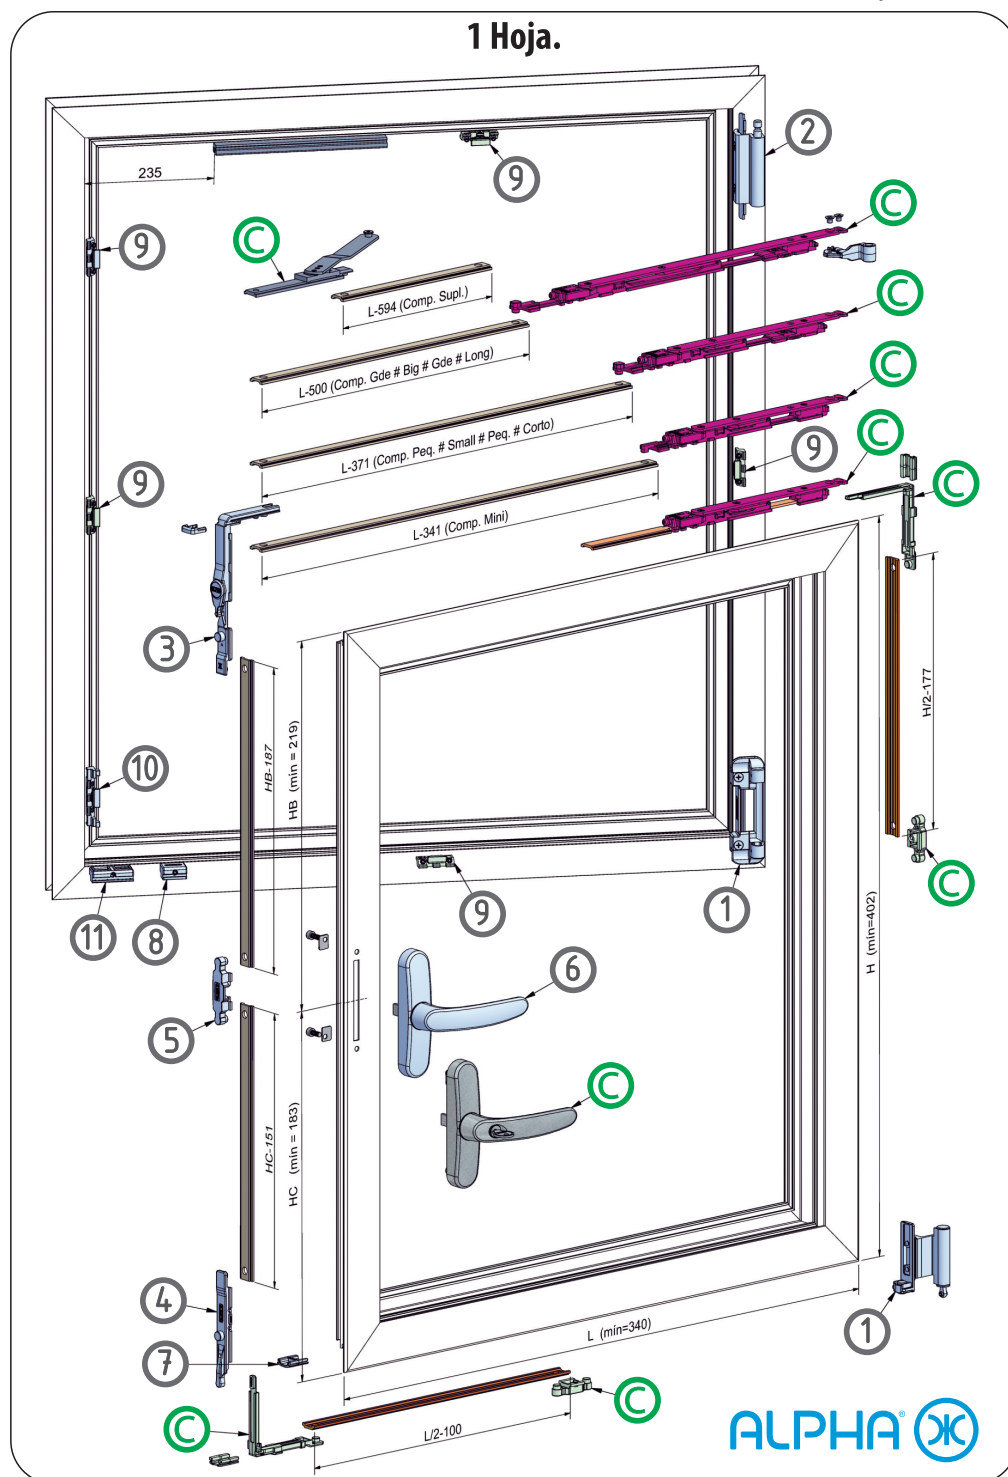


ALPHA® Ж

Nota: accesorio que se vende por separado según la medida requerida en la ventana oscilobatiente.



Hoja 8 de 9

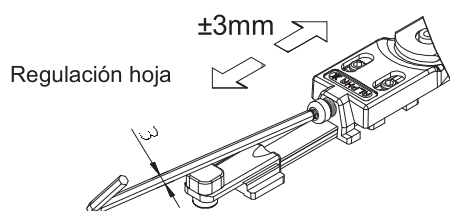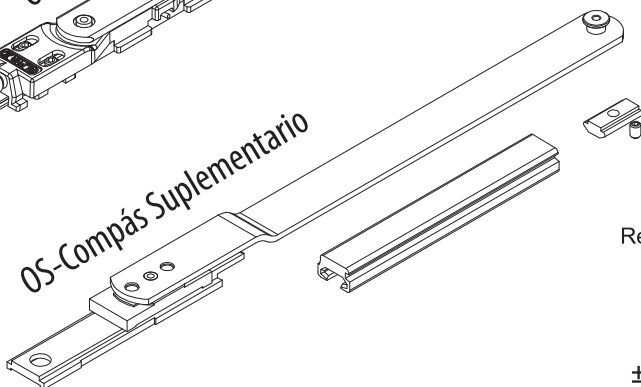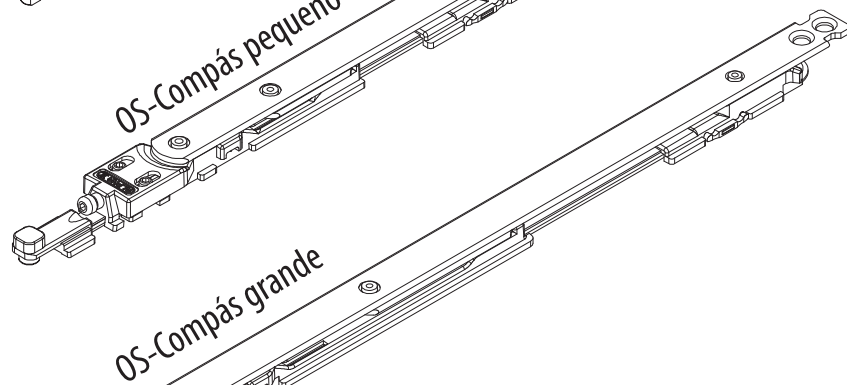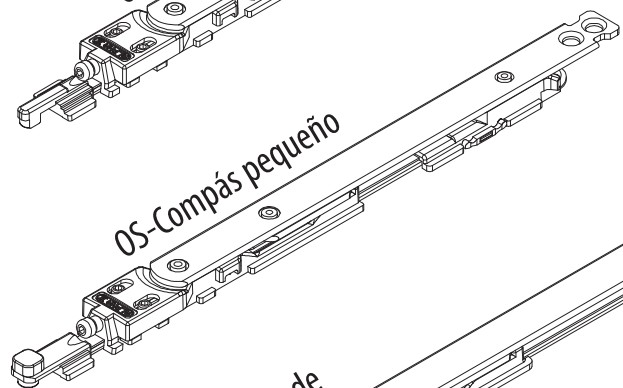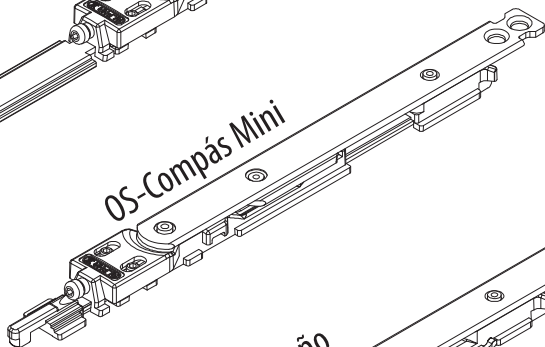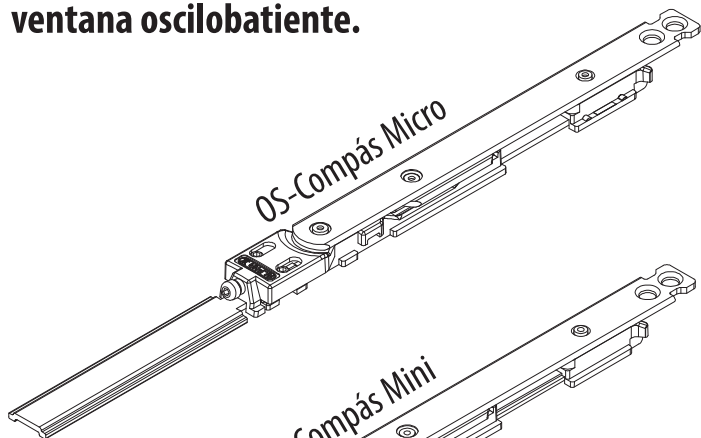

Código.	Rango	
	Mín.	Máx.
Compás Micro	340 mm	430 mm
Compás Mini	370 mm	550 mm
Compás Pequeño	435 mm	700 mm
Compás Grande	563 mm	1000 mm
Compás Suplementario	900 mm	1700 mm
Compás Suplementario se integra a grande.		

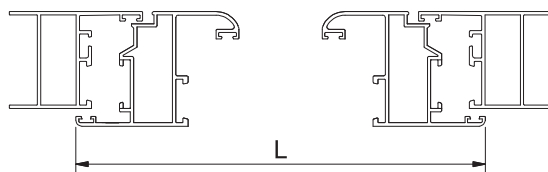


Regulación presión hoja

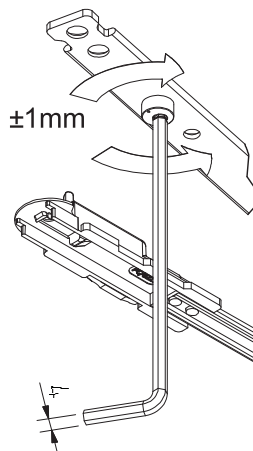

Gráfica de peso, ancho y altura.


Hoja 9 de 9

Configuración básica.

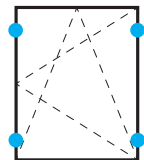


KIT OS + Compás
(Altura y ancho no mayor a 1.00m)

Para Oscilobatiente
Altura mayor a 1.20 m.

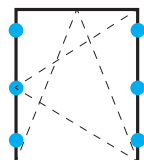


KIT OS + Compás
+ 1 Ángulo de reenvío+ 1 punto de cierre
+ 2 Encuentro de punto de cierre regulable
(Altura mayor 1.20m)

Para Oscilobatiente
Ancho mayor a 1.00 m.

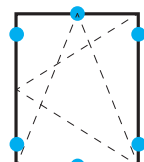


KIT OS + Compás
+ 1 Ángulo de reenvío+ 1 punto de cierre
+ 2 Encuentro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
(Ancho mayor 1.00m)

Para Oscilobatiente
Ancho mayor a 1.00 m y
altura mayor a 1.20m.

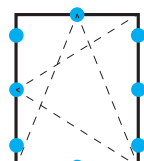

KIT OS + Compás
+ 2 Ángulo de reenvío+ 2 punto de cierre
+ 4 Encuentro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
(Altura mayor 1.20m y ancho mayor 1.00m)

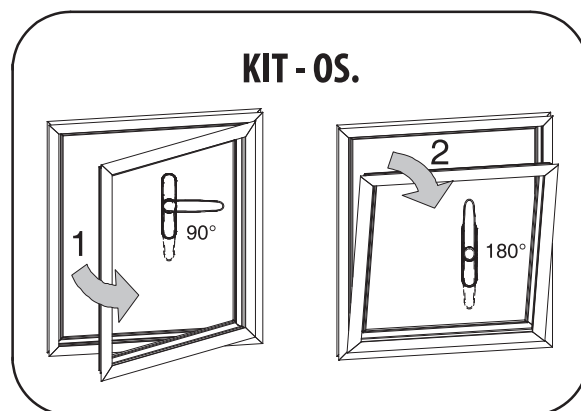

Peso máximo de la hoja con la configuración correcta.
130KGs

